

ORION

直管形LED照明
[蛍光灯20形サイズ]

LET-Q600D/LET-Q600N

Luminous®

取扱説明書

グローランプ(スターター)方式またはラピッドスタート方式の照明器具専用

このたびはORION直管形LED照明をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

■ この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。お読みになったあとは大切に保存し、おわかりにならないことがあったときに再読してください。

製品仕様

屋内用 100V/200V 50/60Hz共用

寸法(mm)		質量(g)	定格消費電力(W)	定格入力電流(A)	定格寿命(h)
全長	最大径				
580	34	230	*1 11W	*1 0.18A	*2 約40,000

*1 100V使用時の製品本体の消費電力。

*2 表示寿命は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

取り付け上のご注意

取り付け方

既存の蛍光灯を取り外し、本製品をそのまま取り付けてください。その際、必ず電源を切ってください。

ご注意

- 2灯式の照明器具の場合は、一般的の蛍光灯と本製品を混ぜて取り付けることは出来ません。
また、他社の直管形LED照明とも混ぜて取り付ける事は出来ません。必ず2本同時に交換してください。
- 本製品を取り付ける際、アルミ放熱板が裏側(器具側)になるように取り付けてください。
- 本製品を取り付け、取り外す際は2名以上で行い、転倒には十分ご注意ください。
- 必ず照明器具の安定器がグローランプ(スターター)方式、またはラピッドスタート方式である事を確認してください。インバーター(Hf)方式、電子スタート方式などの安定器の照明器具には取り付けできません。無理に取り付けて使用すると発煙や発火、破損の恐れがありますので絶対に取り付けしないでください。使用器具が分からぬ、取り付けられるか分からぬ場合は、サービスセンターにお問い合わせください。

※ラピッド2灯式器具に取り付けする際の注意事項

ラピッド2灯式器具で、本製品を使用する場合は図1をご参照の上、スイッチを“OFF”(2灯式)に切り換えてください。出荷時は“ON”(1灯式)に設定されています。取り付ける器具がラピッド2灯式かどうかについては、器具側あるいは蛍光灯の表示をご確認ください。


ラピッド2灯式器具使用時のスイッチ設定の切り換え方

設定の切り換えは、本製品を器具から外した状態で、図1の手順で切り換えてください。

※スイッチ切り換えは、マイナスドライバー等で行ってください。

※キャップを外すと内部の基板上に“ON”、“OFF”のシルク印刷表記がありますので、確認して切り換えを行ってください。

図1

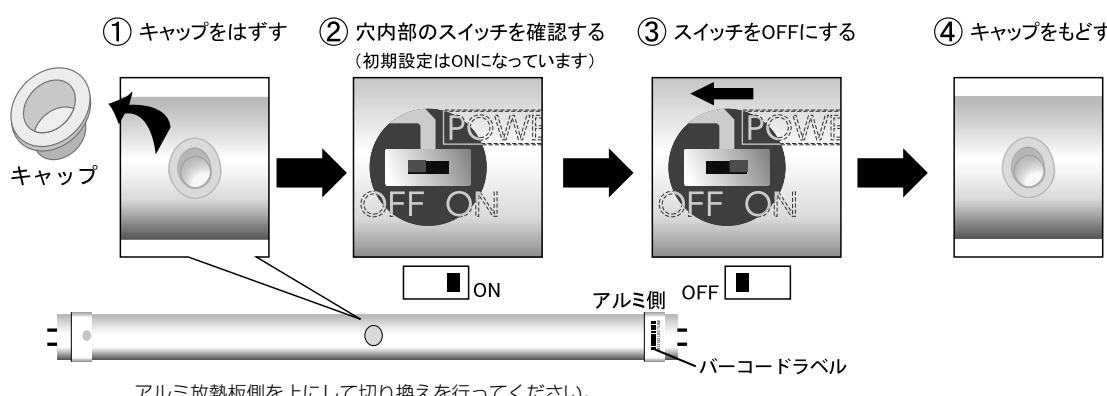

※グローランプ(スターター)方式器具を使用する際の注意事項

- グローランプ(スターター)方式の場合、既存のグロー球を取り外してください。
- 取り付ける器具がグローランプ(スターター)方式かどうかは器具側あるいは蛍光灯の表示をご確認ください。

