

# ORION

直管形LED照明  
[蛍光灯40形サイズ]

## LET-Q1200N

# Luminous®

# 取扱説明書

### グローランプ(スターター)方式またはラピッドスタート方式の照明器具専用

このたびはORION直管形LED照明をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

■ この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。お読みになったあとは大切に保存し、おわかりにならないことがあったときに再読してください。

## 製品仕様

屋内用 100V/200V 50/60Hz共用

寸法(mm)		質量(g)	定格消費電力(W)	定格入力電流(A)	定格寿命(h)
全長	最大径				
1198	34	398	*1 20W	*1 0.31A	*2 約40,000

\*1 100V使用時の製品本体の消費電力。

\*2 表示寿命は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

## 取り付け上のご注意

### 取り付け方

既存の蛍光灯を取り外し、本製品をそのまま取り付けてください。その際、必ず電源を切ってください。

### ご注意

- 2灯式の照明器具の場合は、一般の蛍光灯と本製品を混ぜて取り付けることは出来ません。また、他社の直管形LED照明とも混ぜて取り付ける事は出来ません。必ず2本同時に交換してください。
- 本製品を取り付ける際、アルミ放熱板が裏側(器具側)になるように取り付けてください。
- 本製品を取り付け、取り外す際は2名以上で行い、転倒には十分ご注意ください。
- 必ず照明器具の安定器がグローランプ(スターター)方式、またはラピッドスタート方式であることを確認してください。インバーター(Hf)方式、電子スタート方式などの安定器の照明器具には取り付けできません。無理に取り付けて使用すると発煙や発火、破損の恐れがありますので絶対に取り付けしないでください。使用器具が分からない、取り付けられるか分からない場合は、サービスセンターにお問い合わせください。

### ※電源スイッチについて


本製品には電源スイッチがあります。製品を器具に取り付ける際は、『OFF』となっている事を確認してから行ってください。(出荷時は『OFF』になっています。)

① 『OFF』の状態を確認し、製品を器具に取り付けてください。

“○”表示側にスイッチが押されている状態が『OFF』です。

② 器具取り付け後、『ON』に切り替えてください。

“—”表示側にスイッチが押されている状態が『ON』です。

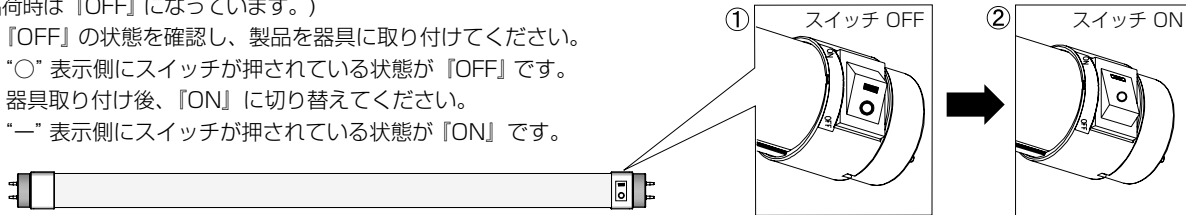

### ※ラピッド2灯式器具に取り付けする際の注意事項

ラピッド2灯式器具で、本製品を使用する場合は図1をご参照の上、スイッチを“OFF”(2灯式)に切り換えてください。出荷時は“ON”(1灯式)に設定されています。取り付けの器具がラピッド2灯式かどうかについては、器具側あるいは蛍光灯の表示をご確認ください。


#### ラピッド2灯式器具使用時のスイッチ設定の切り換え方

設定の切り換えは、本製品を器具から外した状態で、図1の手順で切り換えてください。

※ スイッチ切り換えは、マイナスドライバー等で行ってください。


※ キャップを外すと内部の基板上に“ON”、“OFF”のシルク印刷表記がありますので、確認して切り換えを行ってください。

- ① キャップをはずす
- ② 穴内部のスイッチを確認する (初期設定はONになっています)
- ③ スイッチをOFFにする
- ④ キャップをもどす

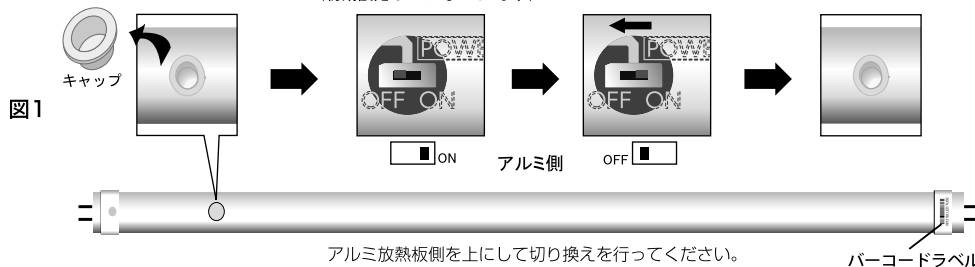

### ※グローランプ(スターター)方式器具を使用する際の注意事項

- ・グローランプ(スターター)方式の場合、既存のグロー球を取り外してください。
- ・取り付けの器具がグローランプ(スターター)方式かどうかは器具側あるいは蛍光灯の表示をご確認ください。

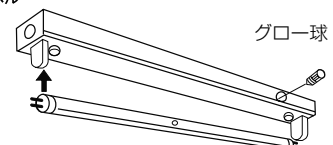

## 安全上のご注意 (必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止する為、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。



### 警告

この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

- 取り付け、取り外しや器具清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
- 紙や布でおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因)
- 直流電源器具には取り付けしないでください。(破損、発煙の原因)
- 調光機能のついた機器や回路には絶対に取り付けしないでください。(破損、発煙の原因)



### 注意

この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

- 落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、きずをつけたりしないでください。特に器具の清掃のときは、ご注意ください。(ケガ・破損の原因)
- 点灯中や消灯直後の本製品は熱を持ちますので手や肌などを触れないでください。(やけどの原因)
- 本製品は器具側のソケットに確実に取り付けてください。(火災、落下の原因)

## 使用上のご注意



### 警告

- 本製品の水洗い、分解、改造は絶対にしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- 周囲温度5°C~40°C以外の所には設置しないでください。火災または短寿命の原因となります。
- 周波数50Hz、60Hz以外の電源には取り付けしないでください。
- 風呂場など湿気が多い場所、水滴などのかかる場所では絶対に取り付けしないでください。
- 密閉形器具や密閉に近い器具には取り付けしないでください。過熱の原因となることがあります。
- 引火する危険性がある周囲(ガソリン、可燃性スプレー、シンナー、ラッカー、粉じんなど)には設置、点灯しないでください。火災や爆発の原因となる場合があります。
- 照明器具(ソケット、安定器)で指定されたワット数以下であることを必ずご確認ください。過熱や発煙の原因となることがあります。
- 照明器具の下には温度の高くなるもの(ストーブ、ガスレンジ等)を置かないでください。火災の恐れがあります。
- 異常を感じたら速やかに電源を切ってください。
- 本製品の取替え作業時に金属の口金を触らないでください。感電の恐れがあります。
- 濡れた手で触れないでください。感電または故障などの原因となる恐れがあります。
- 電極部分には高電圧がかかっています。隙間に異物をはさまないでください。ショートによる発煙、発火、感電の恐れがあります。
- 非常用照明器具及び誘導灯に使用しないでください。非常電源切替時などに点灯しない場合があります。



### 注意

- 安全上、LED光源を直視することはおやめください。目に悪影響を及ぼす恐れがあります。
- 赤外線リモコンを採用した機器(テレビ、エアコンなど)の近くで点灯しますと、リモコンが誤動作することがあります。
- ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器は、できるだけ照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- 照明器具の引きひもを強くはじいたり、本製品に絡ませないでください。破損の原因となることがあります。
- 酸などにより腐食しやすい場所では、本製品を取り付けしないでください。口金腐蝕による落下や漏電の原因となる事があります。
- 振動や衝撃のあるところでは、本製品を取り付けしないでください。落下の原因となることがあります。
- 粉じんの多いところでは、本製品を取り付けしないでください。過熱の原因となることがあります。
- 本製品の交換は、照明器具の電源を切り10分程度放置した後、よく冷えていることを確認してから取り外してください。
- 1つの照明器具で異なる機種種のLED照明を使用しないでください。故障及び破損の原因となります。
- 本製品を取り付ける際、アルミの放熱板が裏側(器具側)になるように取り付けてください。
- 口金はまわさないでください。破損やけがの原因になることがあります。

## その他のご注意

- LED光源など部品の交換はできません。
- LED光源にはバラツキがあるため、同じ形名商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- 使用環境に適合するか否かの判断が困難な場合は、サービスセンターにお問い合わせください。
- 埃や砂が付いた状態で強く拭くと、カバーに傷が入る可能性があります。
- シンナーなどの溶剤では表面を拭かないでください。
- 人感スイッチなどの自動点灯装置や遅れ消灯スイッチなどでは点灯しない場合があります。
- 照明器具は劣化します。照明器具が古く劣化している場合、正常に点灯しない場合があります。
- 表示寿命は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
- 屋内用です。屋外への取り付けは行わないでください。
- 落下等強い衝撃が加わった場合は損傷する事があります。そのまま使用しないでサービスセンターでの点検をお勧めします。

商品についてのご相談  
[お問い合わせ先]  
〒915-0801 福井県越前市家久町41-1  
ドウシヤ福井第2家電サービスセンター  
0120-510-512

[受付時間] 9:00~17:00 祝祭日以外の月~金  
※ お電話頂いた際にお話し頂く情報は、  
お客様のアフターサービスにおいて  
利用させていただきますので、予めご了承ください。



7290000243 SH 11/09